
11-40-022

Pikalukitusakselin pituuden säätö

On tärkeää varmistaa, että se on säädetty oikein!

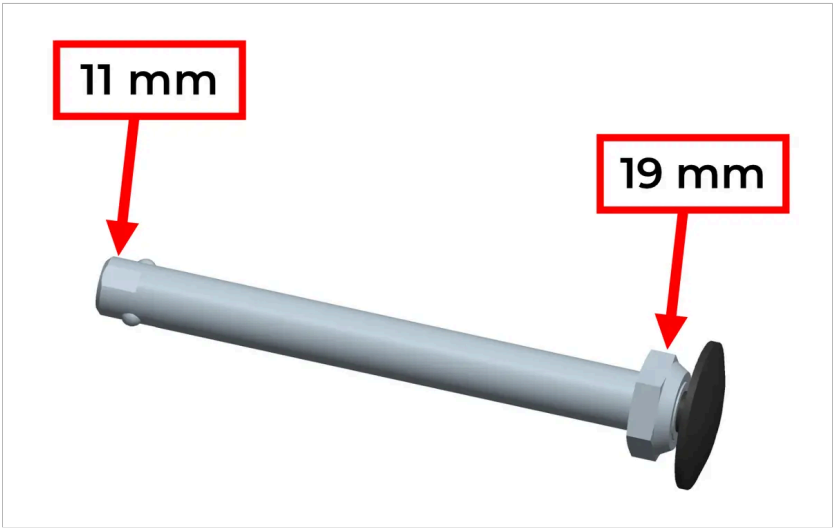

1. Pikalukitusakselin sisäpäässä on kaksi tasaista pintaa.
2. Aseta 11 mm:n kiintoavain akselin sisäpäähän estääksesi akselin pyörimisen.
3. 19 mm:n avaimella voit säätää akselin ulkopäässä olevaa isoa mutteria.
4. Akselin pituuden lisäämiseksi: Irrota mutteri kiertämällä vastapäivään.
5. Akselin pituuden lyhentäminen: Kierrä myötäpäivään.
6. Säädä mutteria puoli kierrosta kerrallaan ja tarkista sitten kokoonpano.
7. Varmista, että akseli lukittuu kunnolla paikalleen (musta painike on ulkona) ja että kiekon ja rungon välillä ei ole sivuttaisvälystä.

Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalveluumme: +46-8-522 100 50