



Kiitos, että valitsit 1000 lumenin Trionic LED -etuvalon.

Tässä käyttöohjeessa näytetään sekä valopidikkeen ja valon kiinnittäminen Walker-laitteeseen (vasen sarake alla) että niiden kiinnittäminen Velopediin (oikea sarake alla).

Vasemmanpuoleisessa kuvassa **A** näyttää Walkerin pidikkeen kiinnitysosat (2 ruuvia + 2 aluslevyä). **B** näyttää Velopedin pidikkeen kiinnitysosat (1 ruuvi + 1 pyälletty mutteri + 1 mutteri).

Valonpitiimen kiinnittäminen

Ohjeet kävelytuelle

- A1.** Paikanna mustan puolipystysuoran putken päältä kaksi ruuvia, jotka kiinnittävät kahvaputken jarruvivun edessä.
- A2.** Löysää molemmat ruuvit LED-valon mukana toimitetulla 5 mm:n kuusiokoloavaimella.
- A3.** Irrota kaksi ruuvia kahvan kiinnikkeestä.
- A4.** Aseta valonpidin kiinnityspuristimeen siten, että sen pyöreä ja uritettu valonkiinnike osoittaa eteenpäin ja ylöspäin. Kiinnitä kaksi ruuvia aluslevyineen kiinnittimen reikiin.
- A5.** Kiristä kaksi ruuvia 5 mm:n kuusiokoloavaimella. **HUOMAUTUS:** On tärkeää kiristää ruuvit kunnolla, koska ne kiinnittävät kahvan putken kumikahvan ja jarruvivun kanssa.

Ohjeet Trionic Velopedin käyttöön

- A1.** Paikanna ruuvi Velopedin U-muotoisen kahvan keskimmäisestä tahtosaranasta. Irrota ruuvi mukana toimitetulla 4 mm:n kuusiokoloavaimella.
- B2.** Vaihda vanha ruuvi LED-valon mukana tulevaan pidempään ruuviin. Kiinnitä pidempi ruuvi saraan ja kiristä se 4 mm:n kuusiokoloavaimella.
- B3.** Kiinnitä valonpitiimen lyhyt, kulmikas pää ruuvin alaosaan U-muotoisen tartuntatangon alapuolelle. Pitiimen tulee osoittaa alaspäin. Kiinnitä pidike yhdellä aluslevyllä ja pyällettyllä mutterilla, jotka kiristät sormillasi.
- B4.** Jotta pidike kiinnittyisi paremmin ja estäisit pidikkeen tahattoman kääntymisen sivulle, vaihda uritettu mutteri mukana tulevaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuun mutteriin ja kiristä se 10 mm:n kiintoavaimella.
- B5.** Tässä kuvassa lampun pidike näkyy oikein kiinnitettynä.

LED-valon kiinnittäminen pidikkeeseen

Ohjeet kävelytuelle

A6. Tunnista valonpitimen pyöreä etupää, jossa on kaksi uraa valon kiinnittämistä varten.

A7. Työnnä valon uritettu kiinnike pidikkeen uriin ja varmista, että ne ovat kohdakkain. Katsottuna Walkerin kulkusuunnassa, aseta mukana tuleva siipimutteri vasemmalta paikalleen ja kiristä se.


Ohjeet Trionic Velopedin käyttöön

B6. Paikanna ruuvi Velopedin U-muotoisen kahvan keskimmäisestä taittosaranasta. Irrota ruuvi mukana toimitetulla 4 mm:n kuusiokoloavaimella.

B7. Tunnista valonpitimen pyöreä etupää, jossa on kaksi uraa valon kiinnittämistä varten.

Käyttöohjeet

Yleiskatsaus

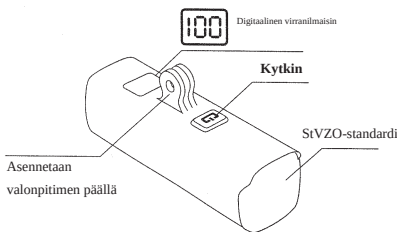

Valon käyttöohjeet

Paina kytkintä ja pidä sitä painettuna kahden sekunnin ajan kytkeäksesi valon päälle tai pois päältä. Napsauta kerran selataksesi tiloja ja kaksoinapsauta ottaaksesi käyttöön erittäin kirkkaan tilan (1000 lm).

Tilat	Suoritus aika	Valovoima
100 % vakaa ▼ YKSI PAINALLUS	3,5 tuntia + 30 minuuttia VIBHETILA	600 lumenia
50 % vakaa ▼ YKSI PAINALLUS	4,5 tuntia + 30 minuuttia VIBHETILA	300 lumenia
25 % tasainen ▼ YKSI PAINALLUS	14 tuntia + 30 minuuttia VIBHETILA	150 lumenia
Hidas salama ▼ YKSI PAINALLUS	14 tuntia + 30 minuuttia VIBHETILA	
SOS ▼ YKSI PAINALLUS	2,5 tuntia + 30 minuuttia SAFE MO DE	1000 lumenia
Erittäin kirkas tila		

Varoitus

On normaalia, että akku saavuttaa korkean lämpötilan (jopa 40 °C) latauksen aikana akun kemiallisten reaktioiden vuoksi. Akku voi myös lämmetä, jos sitä ei tyhjennetä kokonaan ennen lataamista. Useat tekijät voivat vaikuttaa akun käyttöikään, mukaan lukien kennon tyyppi, käyttöärsitukset, huoltorutiinit, lämpötila ja latausjaksojen määrä. Yleensä suurempi akun kapasiteetti johtaa pidempään käyttöaikaan. Akun kapasiteetti voi laskea noin 80 prosenttiin alkuperäisestä kapasiteetistaan 300-500 lataus-/purkausjakson jälkeen. Asianmukaisella hoidolla akun käyttöikä voi olla jopa 3 vuotta. Vedenpitävä on tarkoitettu vain sadevedelle. Älä upota akkua tai koko valaisinta veteen puhdistuksen aikana. Puhdista valaisin pehmeällä, kostealla liinalla tarvittaessa.

Akun suorituskyky

Lämpötilan vaihtelut vaikuttavat merkittävästi akun suorituskykyyn: · Alhainen lämpötila: 0 °C:ssa kapasiteetti laskee 5-10 %, mikä lyhentää käyttöaikaa 50 %. · -20 °C:ssa kapasiteetti laskee 30 %, mikä voi lyhentää käyttöaikaa 70 %. Suorituskyky palautuu normaaliiksi, kun lämpötila nousee 20 °C:seen. · Itsepurkautumisnopeus: Huoneenlämmössä akku menettää noin 1 % kapasiteetistaan päivässä. 40 °C:ssa säilytettäessä itsepurkautumisnopeus kasvaa, mikä johtaa noin 5 %:n kapasiteetin menetykseen päivässä. Akun optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi vältä altistamista äärimmäisille lämpötiloille ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa. Jos et käytä akkua pitkään aikaan, muista ladata akku kolmen kuukauden välein.

Vikasietotila

Kun akun varaus on vähissä, valo vaihtaa automaattisesti 50 lumenin kaukovalojen turvavilaan, mikä antaa 30 minuuttia lisää käyttöaikaa.

Pakkaus sisältää

Lataus ja varavirtalähde