11-90-034



Kiitos, että valitsit 1000 lumenin Trionic LED -etuvalon.

Tässä käyttöohjeessa näytetään sekä valopidikkeen ja valon kiinnittäminen Walker-laitteeseen (vasen sarake alla) että niiden kiinnittäminen Velopediin (oikea sarake alla).

Vasemmanpuoleisessa kuvassa **A** näyttää Walkerin pidikkeen kiinnitysosat (2 ruuvia + 2 aluslevyä). **B** näyttää Velopedin pidikkeen kiinnitysosat (1 ruuvi + 1 pyälletty mutteri + 1 mutteri).

Valonpitimen kiinnittäminen

Ohjeet kävelytuelle




A1. Paikanna mustan puolipystysuoran putken päältä kaksi ruuvia, jotka kiinnittävät kahvaputken jarruvivun edessä.



A2. Löysää molemmat ruuvit LED-valon mukana toimitetulla 5 mm:n kuusiokoloavaimella.



A3. Irrota kaksi ruuvia kahvan kiinnikkeestä.

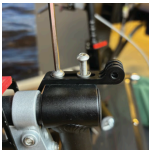

A4. Aseta valonpidin kiinnityspuristimeen siten, että sen pyöreä ja uritettu valonkiinnike osoittaa eteenpäin ja ylöspäin. Kiinnitä kaksi ruuvia aluslevyineen kiinnittimen reikiin.



A5. Kiristä kaksi ruuvia 5 mm:n kuusiokoloavaimella. HUOMAUTUS: On tärkeää kiristää ruuvit kunnolla, koska ne kiinnittävät kahvan putken kumikahvan ja jarruvivun kanssa.

Ohjeet Trionic Velopedin käyttöön



A1. Paikanna ruuvi Velopedin U-muotoisen kahvan keskimmäisestä taittosaranasta. Irrota ruuvi mukana toimitetulla 4 mm:n kuusiokoloavaimella.



B2. Vaihda vanha ruuvi LED-valon mukana tulevaan pidempään ruuviin. Kiinnitä pidempi ruuvi saranaan ja kiristä se 4 mm:n kuusiokoloavaimella.



B3. Kiinnitä valonpitimen lyhyt, kulmikas pää ruuvin alaosaan U-muotoisen tartuntatangon alapuolelle. Pitimen tulee osoittaa alaspäin. Kiinnitä pidike yhdellä aluslevyllä ja pyälletyllä mutterilla, jotka kiristät sormillasi.




B4. Jotta pidike kiinnittyisi paremmin ja estäisit pidikkeen tahattoman kääntymisen sivulle, vaihda uritettu mutteri mukana tulevaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuun mutteriin ja kiristä se 10 mm:n kiintoavaimella.



B5. Tässä kuvassa lampun pidike näkyy oikein kiinnitettynä.

LED-valon kiinnittäminen pidikkeeseen

Ohjeet kävelytuelle

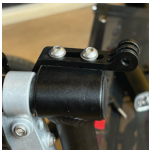

A6. Tunnista valonpitimen pyöreä etupää, jossa on kaksi uraa valon kiinnittämistä varten.



A7. Työnnä valon uritettu kiinnike pidikkeen uriin ja varmista, että ne ovat kohdakkain. Katsottuna Walkerin kulkusuunnassa, aseta mukana tuleva siipimutteri vasemmalta paikalleen ja kiristä se.

Ohjeet Trionic Velopedin käyttöön




B6. Paikanna ruuvi Velopedin U-muotoisen kahvan keskimmäisestä taittosaranasta. Irrota ruuvi mukana toimitetulla 4 mm:n kuusiokoloavaimella.



B7. Tunnista valonpitimen pyöreä etupää, jossa on kaksi uraa valon kiinnittämistä varten.

Käyttöohjeet

Yleiskatsaus

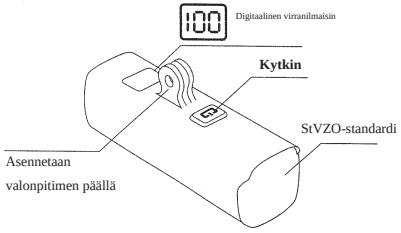

Valon käyttöohjeet

Paina kytkintä ja pidä sitä painettuna kahden sekunnin ajan kytkeäksesi valon päälle tai pois päältä. Napsauta kerran selataksesi tiloja ja kaksoisnapsauta ottaaksesi käyttöön erittäin kirkkaan tilan (1000 lm).

Tilat	Suoritusaika	Valovoima
100 % vakaa	3,5 tuntia + 30 minuuttia	600 lumenia
▼ YKSI PAINALLUS	VIRHETILA	
50 % vakaa	4,5 tuntia + 30 minuuttia	300 lumenia
▼ YKSI PAINALLUS	VIRHETILA	
25 % tasainen	14 tuntia + 30 minuuttia	150 luumenia
▼ YKSI PAINALLUS	**VIRHETILA**	
Hidas salama	**14 tuntia + 30 minuuttia**	
▼ YKSI PAINALLUS	VIRHETILA	
SOS		
▼ YKSI PAINALLUS	2,5 tuntia + 30 minuuttia	1000 lumenia
Erittäin kirkas tila	SAFE MO DE	

Varoitus

On normaalia, että akku saavuttaa korkean lämpötilan (jopa 40 °C) latauksen aikana akun kemiallisten reaktioiden vuoksi. Akku voi myös lämmetä, jos sitä ei tyhjennetä kokonaan ennen lataamista. Useat tekijät voivat vaikuttaa akun käyttöikään, mukaan lukien kennon tyyppi, käyttörasitukset, huoltorutiinit, lämpötila ja latausjaksojen määrä. Yleensä suurempi akun kapasiteetti johtaa pidempään käyttöaikaan. Akun kapasiteetti voi laskea noin 80 prosenttiin alkuperäisestä kapasiteetistaan 300–500 lataus-/purkausjakson jälkeen. Asianmukaisella hoidolla akun käyttöikä voi olla jopa 3 vuotta. Vedenpitävä on tarkoitettu vain sadevedelle. Älä upota akkua tai koko valaisinta veteen puhdistuksen aikana. Puhdista valaisin pehmeällä, kostealla liinalla tarvittaessa.


Akun suorituskyky

Lämpötilan vaihtelut vaikuttavat merkittävästi akun suorituskykyyn: · Alhainen lämpötila: 0 °C:ssa kapasiteetti laskee 5–10 %, mikä lyhentää käyttöaikaa 50 %. -20 °C:ssa kapasiteetti laskee 30 %, mikä voi lyhentää käyttöaikaa 70 %. Suorituskyky palautuu normaaliksi, kun lämpötila nousee 20 °C:seen. · Itsepurkautumisnopeus: Huoneenlämmössä akku menettää noin 1 % kapasiteetistaan päivässä. 40 °C:ssa säilytettäessä itsepurkautumisnopeus kasvaa, mikä johtaa noin 5 %:n kapasiteetin menetykseen päivässä. Akun optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi vältä altistamista äärimmäisille lämpötiloille ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa. Jos et käytä akkua pitkään aikaan, muista ladata akku kolmen kuukauden välein.


Vikasietotila

Kun akun varaus on vähissä, valo vaihtaa automaattisesti 50 lumenin kaukovalojen turvatilaan, mikä antaa 30 minuuttia lisää käyttöaikaa.


Pakkaus sisältää




1. LED-valo



3. Pitäjä




2. USB-C-kaapeli



4. Kuusiokoloavain ja ruuvit

Lataus ja varavirtalähde

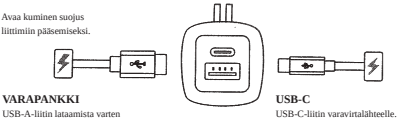

VARAPANKKI
USB-A-liitin lataamista varten muut laitteet, esim. puhelin, takakansi valot tai askelmittari.

USB-C
USB-C-liitin varavirtalähteelle. Liitä kaapeli laturiin (enintään 5 V).